

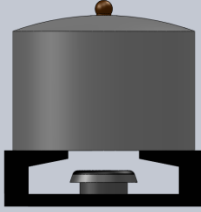
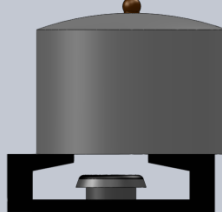
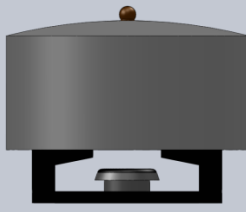
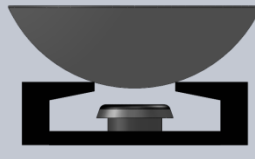
COMUNICADO TÉCNICO ORBIS 005 2017

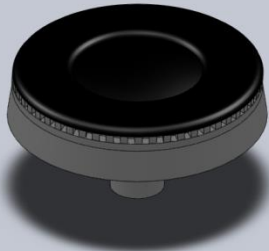
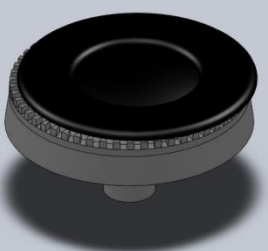
Campina Grande do Sul, 14 de Julho de 2017.

ASSUNTO: RECOMENDAÇÃO DE USO COOKTOPS

Para o melhor rendimento de cocção, preservação do cooktop e segurança do usuário, a ORBIS recomenda que:

- ▶ O queimador seja aceso antes de posicionar a panela para facilitar a ignição do produto;
- ▶ A panela seja posicionada alinhada com o queimador;
- ▶ Sejam utilizadas panelas com dimensões conforme especificado no manual do produto;
- ▶ Apenas seja utilizado no produto panelas que contenham fundo plano;
- ▶ Antes de retirar a panela da chama, abaixar ou desligar o queimador;
- ▶ Haja circulação de ar no ambiente quando o produto estiver sendo utilizado;
- ▶ O usuário tome precauções ao utilizar óleos e gorduras na cocção, pois ao serem derramados podem incendiar-se e/ou danificar componentes.

			
OK	NOK	NOK	NOK
Posição correta, diâmetro da panela dentro da tolerância conforme especificado.	Posição errada, panela descentralizada do queimado'r.	Panela com diâmetro maior do que a tolerância especificada.	Panela com fundo côncavo, sendo o recomendado fundo plano.

	
OK	NOK
Posição correta, espalhador centralizado e bem encaixado no queimador.	Posição incorreta, espalhador mau encaixado. O queimador poderá ser danificado e haverá dificuldade na ignição colocando em risco o usuário.
Atenção: antes de usar o produto certificar-se que os queimadores estejam bem encaixados, pois o mau encaixe irá provocar danos aos componentes e também perda de desempenho, não contemplados na garantia do produto.	

Dúvidas ou esclarecimentos, entre em contato conosco :

DEPARTAMENTO TÉCNICO ORBIS

0800 643 20 45